



VELTA EUROJAUGE
17a rue des Cerisiers
67117 Furdenheim
www.groupeafriso.fr

Service technique :
Tél: 03 88 30 84 10
sav@groupeafriso.fr

Thermostat d'ambiance radio FloorControl RT01 F-230

Art. n° 86 054

AVERTISSEMENT !



Les travaux sur les circuits électriques doivent être exclusivement confiés à des électriciens autorisés.

Éviter tout contact entre le dispositif et l'eau.

Avant de démonter un boîtier, le mettre hors tension et le débrancher du réseau et de tout autre dispositif raccordé. La tension du réseau électrique (230 V AC) peut causer des blessures graves ou la mort.

Pour des raisons de sécurité, les modifications du produit sont interdites.

Description du dispositif


Le thermostat FloorControl RT01 F-230 est un dispositif compact qui comprend un afficheur et un capteur de température. Il permet de régler de manière précise la température dans une (ou plusieurs) pièce. Le thermostat est alimenté par une tension de 230 V AC.

Le thermostat d'ambiance FloorControl RT01 F est à coupler au boîtier de commande du chauffage par le sol FloorControl WB02 F-8 pour pouvoir commander l'installation du chauffage par le sol.




Installation murale


Le thermostat RT01 F-230 est destiné à être installé sur un mur à l'aide d'une boîte électrique standard de Ø60 mm. Le thermostat se fixe sur la boîte à travers les trous de montage (A) dans la partie arrière du boîtier. Enlever la partie principale du thermostat de la partie arrière en soulevant légèrement le clip de fixation (B) dans la partie inférieure. Fixer la partie arrière sur la boîte de montage et ensuite, insérer la partie principale et la verrouiller.

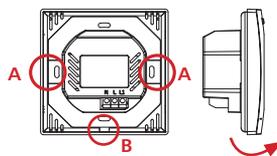

Dimensions

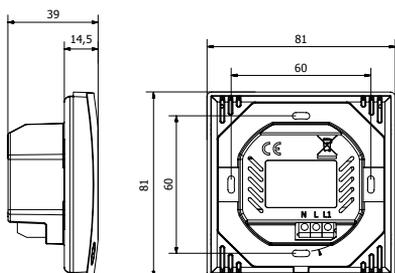

Connexion électrique

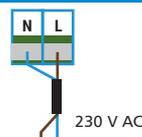


Couplage avec le boîtier de commande WB02 F-8

Pour le couplage du thermostat au boîtier de commande WB02 F-8, il faut sélectionner Le menu Enregistrer correspondant à zone de son choix dans le menu du boîtier de commande. Après avoir appuyé sur Enregistrer, il faut confirmer le choix en sélectionnant OUI et ensuite, appuyer sur le bouton se trouvant sur le haut du thermostat d'ambiance.



Si le processus de couplage a été effectué de manière correcte, les lettres Scs s'affichent sur l'afficheur du thermostat d'ambiance.

Utilisation

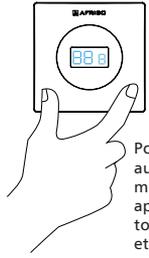

Pour accéder au menu maintenir appuyées les touches « + » et « - »

CAL

Ajustement du capteur L'ajustement doit être effectué lorsque la température ambiante mesurée par le capteur de température RT01 est significativement différente de la température réelle. A ajuster via l'Unité de commande FloorControl WB02 F-8-230 (menu Zones/Zone X/Calibration).

DEF

Restaurer les paramètres d'usine

CE1

Quitter le menu

LOC

Verrouillage clavier

Correction de la température de consigne : Maintenez enfoncé « + » ou « - » selon le cas, puis réglez le temps de priorité de la température de consigne (durée pendant laquelle la température de consigne annule la programmation horaire prévue).

Données techniques

Paramètre	Valeur
Spécification générale	
Dimensions (largeur x hauteur x profondeur)	81 x 81 x 22 mm
Température environnante	5÷50°C
Plage de réglage de la température	5÷35°C
Erreur de mesure du capteur	+/- 0,5°C
Fréquence de communication radio	868 MHz
Paramètres électriques	
Alimentation	230 V AC

Attestations et certificats

Le thermostat d'ambiance RT01 F-230 est conforme aux directives européennes suivantes :

RED : relative aux équipements radioélectriques 2014/53/UE,

LVD : relative aux équipements de basse tension 2014/35/UE,

EMC : relative à la compatibilité électromagnétique 2014/30/UE,

RoHS II : visant à limiter l'utilisation de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques 2011/65/UE,

Écoprojet : pour les produits liés à l'énergie 2009/125/CE.

Le thermostat d'ambiance RT01 F-230 est conforme aux normes suivantes :

ETSI EN 301 489-1 V1.9.2:2012

ETSI EN 301 489-3 V1.6.1:2014-03

ETSI EN 300 220-1 V2.4.1:2013-02

ETSI EN 300 220-2 V2.4.1:2013-02

EN 60730-2-9:2011, EN 60730-1:2016-10



Mise hors d'usage, élimination



1. Déconnecter le dispositif de l'alimentation.
2. Démonter le dispositif.
3. Pour protéger l'environnement, il est interdit de jeter les dispositifs mis hors d'usage avec les déchets ménagers non triés. Le dispositif doit être apporté au point d'élimination approprié.

Le thermostat RT01 F est fabriqué à partir de matériaux qui peuvent être recyclés.

Garantie

VELTA EUROJAUGE accorde, en qualité de fabricant, une garantie de 12 mois sur cet appareil à compter de la date d'achat. La garantie perd sa validité lorsque l'utilisateur procède à des modifications du dispositif ou effectue une installation de manière non conforme au présent mode d'emploi et de montage.

Satisfaction client

Pour la société VELTA EUROJAUGE, la satisfaction du client est primordiale. Si vous avez des questions, des suggestions ou des problèmes avec le produit, vous pouvez nous écrire à l'adresse : info@groupeafriso.fr, ou nous appeler au +33 (0)3 88 28 23 95

Adresses

2 Vous trouverez les adresses des sociétés représentant le groupe AFRISO dans le monde sur le site www.groupeafriso.fr